Manual de instrucciones

Índice

Tema	Página
Introducción	4
Contenido del embalaje	5
Seguridad	6-7
Datos Técnicos	8
Antes de encender la Máquina	9
Conexión de accesorios y Encendido de la máquina	10 – 11
Como envolver la mopa en los cepillos	12
Uso de controles de vapor	13
Plancha	14 – 15
Kit aroma terapia	16
Limpieza y mantenimientos	17
Aspectos legales	18 - 19

Introducción

El generador de vapor es el resultado de una larga experiencia y una amplia investigación tecnológica.

Creemos firmemente que usted estará satisfecho con nuestro producto durante muchos años. Para un funcionamiento adecuado, lea este manual de instrucciones.

Vapor seco 150 °C - 170 °C (305 °F - 338 °F) significa:

- Disolver las grasas ;
- Desinfectar;
- Eliminar bacterias;
- Neutralización de olores;
- Protección de la salud y del medio ambiente frente a los productos químicos.

¡Pero sobre todo es una forma más fácil, rápida, mejor y ecológica de limpiar!

Este producto es un dispositivo que se puede manejar de forma rápida y eficiente gracias al control de vapor de tres niveles, se puede utilizar para una limpieza suave de todo tipo de superficies.

El generador de vapor está diseñado para la limpieza con vapor seco.
El vapor y la alta temperatura eliminan fácilmente las manchas molestas, las manchas de cal, la suciedad persistente, la grasa, etc.

¡Importante!

Estimados clientes, conserven el EMBALAJE ORIGINAL.

Las reclamaciones por reparaciones en garantía solo pueden aceptarse con este EMBALAJE.

Para los dispositivos que no se envían en el EMBALAJE ORIGINAL, la empresa no se hace responsable de ningún daño durante el transporte.

Contenido del embalaje

1

El contenido de la caja es el siguiente:

1. Manguera de vapor
2. Cepillo rectangular
3. Cepillo triangular
4. Tubos de extensión
5. Pistola Negra
6. Pistola Gris
7. Paños blancos
8. Almohadilla rectangular
9. Almohadilla Triangular
10. Almohadillas abrasivas
11. Cepillo nylon rojo
12. Cepillo nylon negro
13. Cepillo de acero
14. Cepillo de bronce
15. Cepillo de nylon mediano
16. Cepillo de bronce mediano
17. Cepillo para abrasión
18. Biberón
19. Desatascador

Seguridad

El estricto cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones de mantenimiento es la base de las condiciones de uso previstas. En caso de uso indebido o incumplimiento de las instrucciones de uso, cualquier tipo de garantía dejara de ser valida.

Antes de comenzar retire todo el embalaje,

Después de retirar el dispositivo de la caja, verifique si hay daños obvios. En caso de duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con su centro de servicios .

Conserve el embalaje porque el dispositivo se acepta para devolución solo con su embalaje original.

- El aparato debe utilizarse únicamente para el fin para el que está destinado.
- Antes de usar el dispositivo, lea completamente y cuidadosamente estas instrucciones.
- Cualquier uso del dispositivo contrario a las instrucciones de esta guía anulará la garantía.
- La red eléctrica a la que se conectará la máquina debe estar en perfectas condiciones de seguridad
- No utilice el aparato en temperaturas extremas. La temperatura ambiente debe estar entre +5 °C y +40 °C (40 °F y 105 °F).
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica asegúrese de que el contacto sea lo suficientemente seguro y conectado a una toma de tierra. Puede ver el consumo de energía de la máquina en la etiqueta de producción en la parte inferior.
- No deje el aparato desatendido.
- Antes de iniciar cualquier tipo de intervención en el aparato, desenchufe de la toma de corriente.
- No lo desenchufe tirando del cable del dispositivo.
- Proteja el cable de alimentación para que no se tuerza, dañe o pase a través de bordes afilados. Manténgalo alejado de fuentes de calor.
- No utilice la maquina si la fuente de alimentación o el aparato está dañado.
- Si necesita cambiar el cable de alimentación, ppóngase en contacto con el servicio de asistencia.
- El dispositivo está equipado con protección térmica que solo puede ser activada o cambiada por el centro de servicio autorizado.
- Si su dispositivo está dañado o no funciona correctamente, debe apagarlo de inmediato. Evite cualquier intervención.
- Para cualquier tipo de reparación, póngase en contacto con su proveedor.
- Si el cable de alimentación del dispositivo está dañado, debe ser reemplazado inmediatamente.

Seguridad

- Nunca utilice el aparato con las manos o los pies mojados.
- No utilice el dispositivo a poca distancia de fregaderos, bañeras, duchas o tanques de agua.
- No sumerja el aparato, cable o enchufe agua u otros líquidos.
- En caso de peligro de explosión está prohibido utilizar el dispositivo.
- No utilice el aparato para sustancias tóxicas.
- No utilice el aparato sobre una superficie sensible al calor.
- No exponga el aparato a los elementos.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor o calentadores eléctricos o de dispositivos eléctricos como televisores, radios, lámparas, etc. y no deben limpiarse con vapor, incluso cuando no están conectados a la red eléctrica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- **No utilice fuerza excesiva ni objetos afilados para presionar botones. Simplemente toque la pantalla.**
- Coloque siempre el aparato en un terreno estable si el aparato callera desde arriba y /o está dañado, no lo utilice y póngase en contacto con su proveedor.
- En caso de daños, apague el aparato y no lo utilice Nunca intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con su centro de servicio.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales durante las reparaciones .
- Sostenga siempre el aparato horizontalmente.
- No dirija el chorro de vapor hacia o hacia los aparatos eléctricos.
- Desenchufe siempre la toma de corriente antes de limpiar el aparato.
- Espere siempre a que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
- Vacíe la caldera si el aparato no se utiliza durante más de tres semanas.
- Este equipo cuenta con varios sistemas de seguridad que sólo pueden ser modificados por un servicio técnico autorizado.
- Nunca dirija el chorro de vapor sobre personas o animales.
- Nunca ponga su mano delante del chorro de vapor.
- **Nunca vierta detergentes u otros aditivos en el tanque de agua . Use solo agua del grifo.**
- Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tienen experiencia o conocimiento del uso del dispositivo.
- Asegúrese de que los niños nunca jueguen con el aparato.
- No diseñado para calefacción de espacios.

Datos Técnicos

▹ Fuente de alimentación	110 - 230 V - 50/60 Hz
▹ Máx. Potencia de la caldera	1650 / 2000 W
▹ Capacidad de la caldera	2.2 l (0.58 gal)
▹ Capacidad del tanque de llenado	2,1 l (0,55 gal)
▹ Presión de trabajo	7 bares
▹ Presión de prueba	9 bares
▹ Peso	7,5 kg (16,5 lb)
▹ Control de vapor	Electrónico
▹ Tamaño	400 x 300 x 340 mm (16 x 12 x 14 pulgadas)
▹ Cuerpo de la máquina	100% AISI 304 INOX - Acero inoxidable

Sistemas de protección :

- ▹ Válvula de sobrepresión;
- ▹ Clase de protección IP 24;
- ▹ Control electrónico de la potencia.
- ▹ Control electrónico del nivel de agua de la caldera
- ▹ Control electrónico de voltaje en la toma eléctrica del aparato
- ▹ Control automático de funciones para cada conexión;
- ▹ Termostato de reinicio automático
- ▹ Termostato "One-shot".

* La presión máxima es la presión a la que se activa la válvula de seguridad. No corresponde a la presión de trabajo

Antes de encender la máquina

Descripción del aparato y explicación de las figuras

1. Tapón de drenaje de la caldera (para abrir solo cuando la máquina está fría y durante el proceso de mantenimiento)
2. Tanque de agua
3. Tapa del tanque de agua
4. Pantalla táctil

4.1 Falta de agua en el tanque: la inscripción H2O aparece en la pantalla + pitido

4.2 Cuando el vapor está listo en la pantalla aparece 170 °C

5. Soportes para carretes de cable
6. Toma de acoplamiento flexible
7. Asa

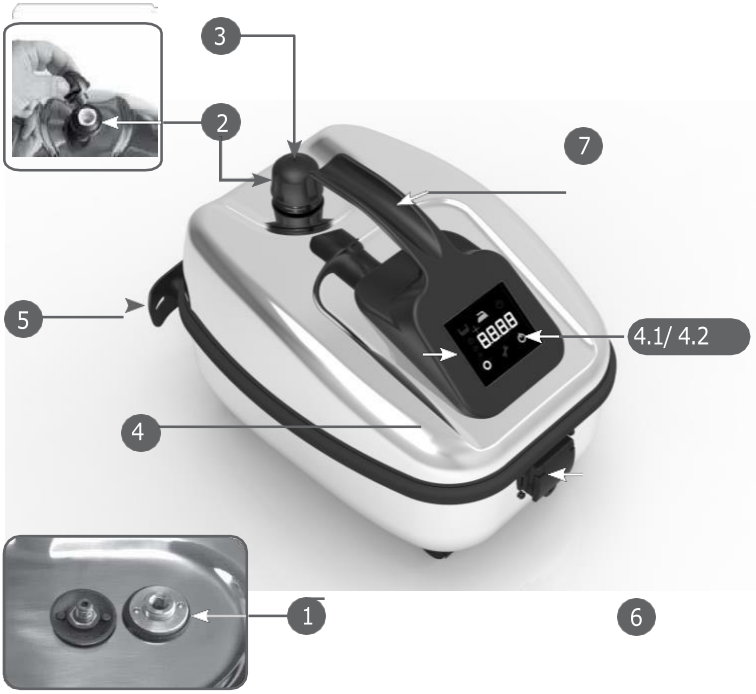

Conexión de accesorios y encendido de la máquina

1. Llenar la máquina solamente con Agua corriente con el biberón suministrado.

Antes de enchufarlo a la toma de corriente, llene el tanque (2) con aproximadamente 2.1 l (0.55 gal) de agua del grifo.

Ahora conecte la máquina a la toma de corriente .

El dispositivo está equipado con una señal de advertencia audible que indica cuándo es necesario verter agua fría en el tanque (2).

Falta de agua: En caso de escasez de agua, H2O aparecerá en la pantalla (4).

En caso de falta de agua, se interrumpe el suministro de vapor.

Si la máquina necesita agua, retire la tapa del tanque (3) y llene el tanque (2) con agua del grifo utilizando la botella de plástico suministrada.
¡Nunca vierta detergentes, aditivos químicos, esencias oleosas o agua destilada en el tanque (2)
Esto causaría graves daños al sistema de circulación de agua y al elemento calefactor.

Conexión de accesorios encendido de la máquina

2. Inserción de manguera de vapor

Levante la tapa protectora de la toma (6) e inserte la manguera de vapor de la manguera en la toma (6), teniendo cuidado de bloquear el enchufe a través del bloqueo de seguridad negro en la toma de corriente.

Ahora la manguera de vapor está conectada al aparato. Para quitar la manguera de vapor levante la tapa zócalo (6), suelte el bloqueo de seguridad negro y saque la manguera.

3. Accesorios de conexión

Inserte el accesorio apropiado en el mango de la manguera de vapor hasta que se bloquee.

Para quitar los accesorios, presione el botón lateral y extraiga el accesorio.

Al insertar y quitar accesorios, **tenga mucho cuidado de no presionar** el **botón "C" en la página 11** al **mismo tiempo**.

4. Encendido

Encienda el aparato tocando el sensor general ON/OFF ⏻ en la pantalla (4), ahora la caldera está encendida y el aparato comenzará a cargar el agua en la caldera.

El aparato tarda unos 3-5 minutos en convertir el agua en vapor seco.

Una vez que se alcanza la presión de trabajo, aparece en la pantalla (4). De esta manera, el dispositivo muestra que está listo para su uso.

Como envolver la mopa en los cepillos

Es recomendable utilizar SIEMPRE la espuma para los cepillos, interpuesta entre los cepillos y el paño de termo fibra,esta reduce la humedad, la condensación del agua y ayuda al mantenimiento de la temperatura.

Uso de controles de vapor

Uso de la función vapor:

Para suministrar Vapor Presione El interruptor (B) seleccionando la cantidad requerida.

Vapor -Velocidad **1** -Velocidad **2-** **Velocidad 3**.

Ahora active el chorro de vapor presionando el botón (C).

En la fase inicial, es necesario drenar el agua condensada en la maquina liberando el vapor a plena potencia durante 10 segundos, ya que las tuberías dentro del aparato y la manguera de vapor están frías.

Luego espere hasta que la temperatura alcance aproximadamente 170 ° C (338 ° F) nuevamente.

Plancha

Directrices

Antes de usar la plancha conéctela a la máquina.

Antes de usar la plancha, lea las instrucciones de uso del usuario.

No deje la plancha desatendida cuando esté conectada al aparato. Deje siempre la plancha sobre el soporte suministrado.

Si la plancha se colocara caliente sobre otras superficies que no fueran un soporte adecuado, se correría el riesgo de estropearlas.

Registro D

La plancha está equipada con las siguientes funciones:

(A) Botón de vapor

(B) Rueda de temperatura para selección de tipo de tela (regulación de temperatura según tejido)

(C) Cable de conexión entre la plancha y el generador de vapor

D) Alfombrilla termorresistente.

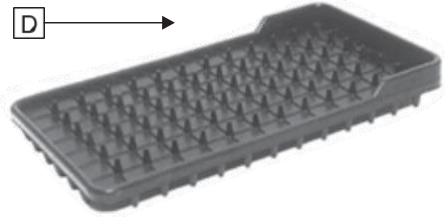

Plancha

Puesta en marcha

Conecte la plancha mediante el cable de conexión (C) con el generador de vapor y encienda el equipo.

Ajustar la posición de la rueda de temperatura, según el tejido a planchar

- • Tejidos sintéticos/ Seda
- •• Lana
- ••• Algodón / lino

Planchado a vapor

Pulse el botón (A) para producir vapor. El vapor solo saldrá cuando la rueda de temperatura esté configurada en lana, •• o algodón / lino •••

A bajas temperaturas, la resistencia se enfría y puede provocar que la plancha expulse gotas de agua.

Planchado vertical

La salida de vapor es independiente del ángulo de inclinación de la plancha. Por lo tanto, el vapor se puede usar para planchar cortinas, ropa y tapicería utilizando la plancha de manera vertical.

Planchado en seco

El uso en seco de la plancha no depende de la condición de la caldera, para lo cual se puede planchar incluso sin vapor.

Kit de aroma terapia

Aire refrescante

Antes de usar el kit de aroma terapia, espere a que el aparato se caliente hasta la temperatura de funcionamiento. Conéctelo al dispositivo como se muestra en la Fig. 1. Para activar el Aroma Kit, presione el botón ON / OFF para encenderlo y apagarlo.

Limpieza y mantenimiento

Desenchufe siempre la conexión eléctrica antes de limpiar y hacer el mantenimiento del equipo.
¡Las siguientes operaciones deben ser llevadas a cabo por profesionales competentes y capacitados!
En cualquier caso, lo mejor es ponerse en contacto con nuestro servicio autorizado.

Eliminación de depósitos de cal en el generador de vapor

Dependiendo de la dureza del agua, la máquina debe limpiarse de depósitos de cal cada 4-6 meses mediante el uso de una solución a base de ácido cítrico.

- No utilice productos químicos genéricos, sino solo aquellos sugeridos por el fabricante o su proveedor para la limpieza de depósitos de incrustaciones;
- **Realización de controles rutinarios y el mantenimiento del dispositivo por parte de nuestro servicio técnico, extiende significativamente** la **vida útil del dispositivo;**

Aspectos legales

Esta guía del usuario contiene la información necesaria para el uso adecuado, el manejo adecuado y el soporte técnico calificado de la máquina.

El conocimiento y el cumplimiento de esta guía es una condición para la operación segura y el mantenimiento seguro de la máquina.

Obviamente, esta guía de usuario no puede contener todas las posibilidades de uso.

Si necesita más información o tiene otras preguntas, póngase en contacto con su distribuidor local.

Asistencia Tecnica lady Vap s.l.
Paseo de la Castellana 179, 1º
28046 (Madrid)
Tel: 91 5716700 – 645679993
info@goldenvap.com

Eliminación y reciclaje

Los materiales de los que está compuesto el dispositivo no deben desecharse en ningún caso en depósitos de residuos comunes. Para eliminarlos acuda a un punto limpio y pida información de como reciclar electrodomésticos.

De conformidad con el artículo 13 del No. 151, de 25 de julio de 2005. Aplicación de las Directivas 2017/2102/UE , 2012/19/UE relativas a la reducción de la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y a la eliminación de residuos

El símbolo del contenedor tachado en el aparato significa que al final de su uso el producto debe retirarse por separado de otros residuos.

Tendrá que entregar el equipo que ya no vaya a utilizarse en los centros adecuados para la recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos o devolverlo a la tienda en el caso de compra de un nuevo electrodoméstico de este tipo.

Una correcta separación de los instrumentos que se someten a reciclaje, preparación y eliminación como residuos, que no dañen el medio ambiente, ayuda a evitar posibles impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud.
También favorece la reutilización de los materiales de los que está compuesto el dispositivo.

La retirada ilegal del producto como residuo por parte del usuario se castiga con medidas penales de aplicación de la Ley 22/1997 (art. 50 y siguientes de la Ley no. 22/1997).

Aspectos legales

CE

GENERAL VAPEUR S.r.l., declara bajo su propia responsabilidad que el dispositivo mencionado en esta declaración de conformidad cumple con los siguientes requisitos de seguridad establecidos en las Directivas para el marcado CE:

SEGURIDAD ELÉCTRICA

2014/30/UE

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

y cumple con las normas armonizadas:

2014/35/UE

- EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015
- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017 +A1:2019
- +A2:2019 + A14:2019 + A15:2021

Aparatos eléctricos de calefacción

UL 499

Emitido:2014/11/07

CSA C22.2 No.64.

Emitido:01/03/ 2010 (R2014) ed:7

Código Q20114688